


Altın Kulua Tam Otomatik ve Akıllı 48 lik Kulua Makinesi Kullanım Kılavuzu




48 Yumurtalık tam otomatik akıllı kulua makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce buradaki talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

Not : Resimler sadece referans amaçlıdır ve sadece gerçek ürünler esastır.


MONTAJ TALİMATLARI (MUTLAKA OKUNMALI)

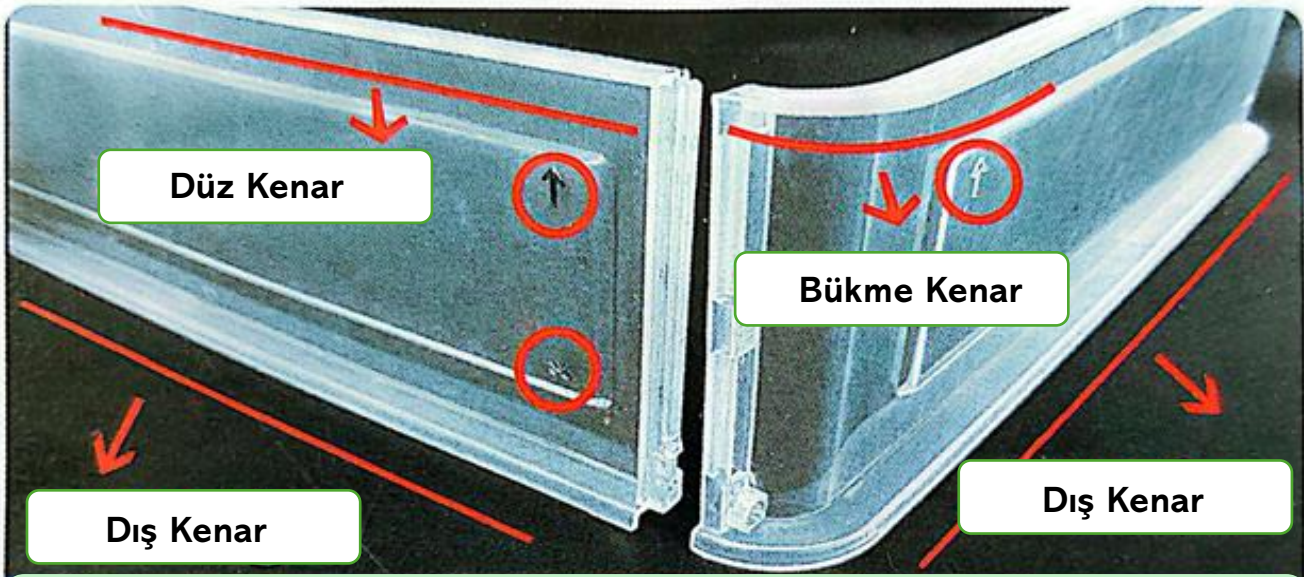

1. Parçalar üzerindeki oklar yukarıya doğru ve dış kenarlar dışa bakacak şekilde parçaları yerleştirin.

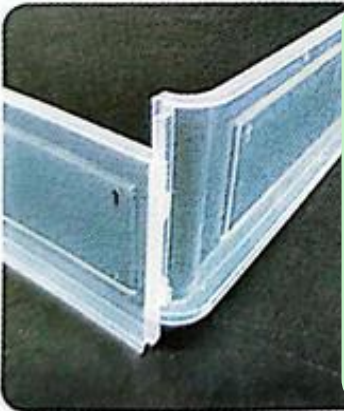


2. Durdurucunun klipslerini yuvaya yerleştirin.

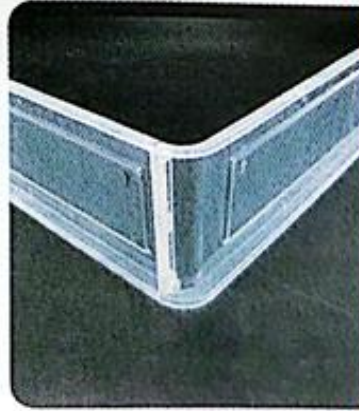

3. Klipslerin ve yuvaların sıkıca sabitlenmesi için sertçe aşağı bastırın.


4. Doğru Kurulum:

Oklar yukarı bakmalı, dış kenar dışarıda olmalıdır.

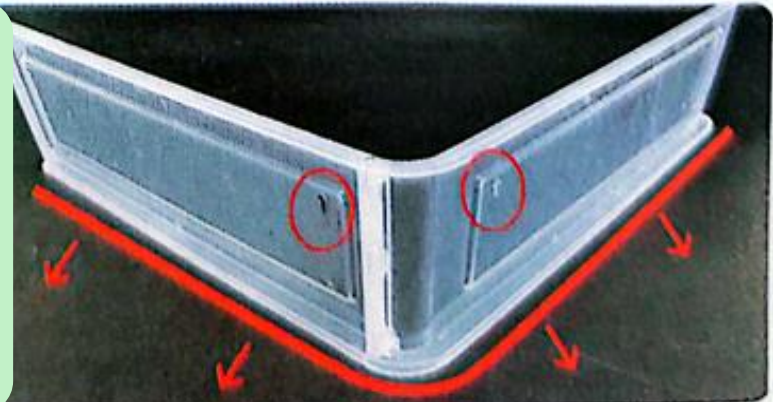


İkinci Adım:

Adım 1'i takip ederek diğer taraftaki bükme ve düz kenarları birleştirin.

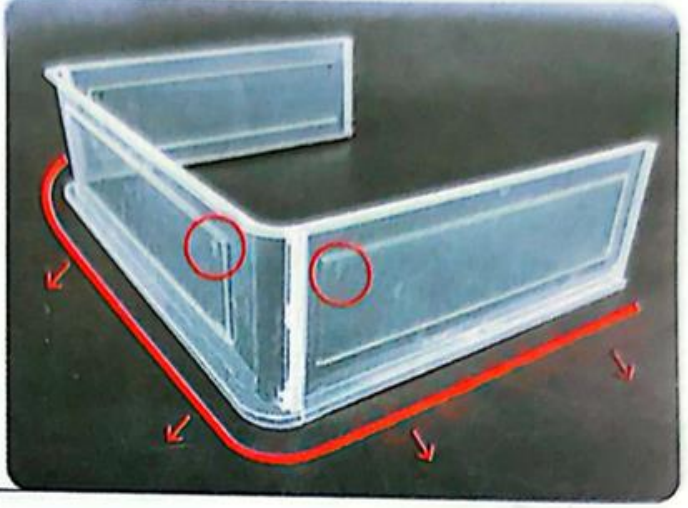


Üçüncü Adım:

Monte edilmiş orta çerçeveyi şasi üzerine yerleştirin (tüm taraflar dışa bakacak ve oklar yukarıda olacak şekilde).

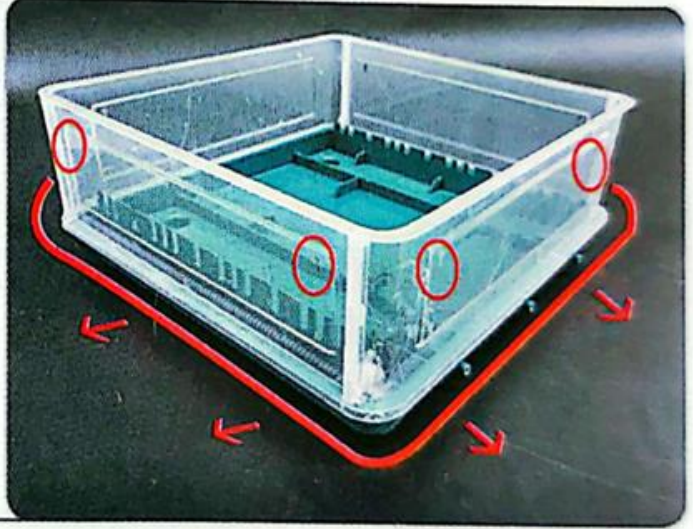

Dördüncü Adım:


Kapağı takın (Kontrol paneli ve spiral çubuğun aynı yöne bakmasını sağlayın).

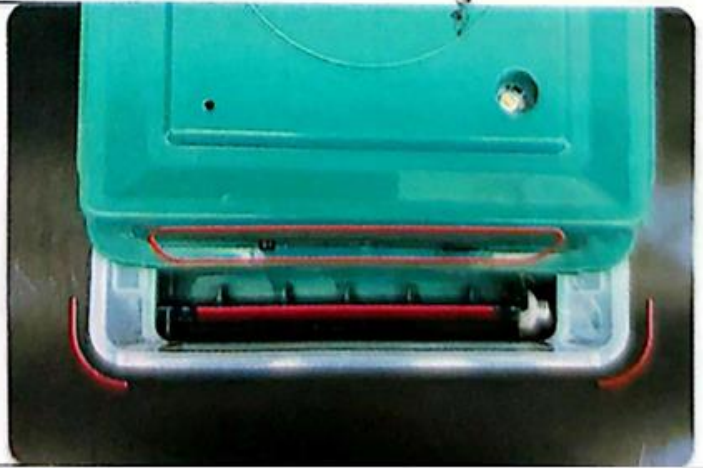

KONTROL PANELİ TALİMATI




- ① DC güç arayüzü ② Kontrol Paneli ③ AC güç arayüzü ④ Yumurta test cihazı.
(Çift güç kaynağının standart yapılandırması, tek güç kaynağı kullanılamaz).

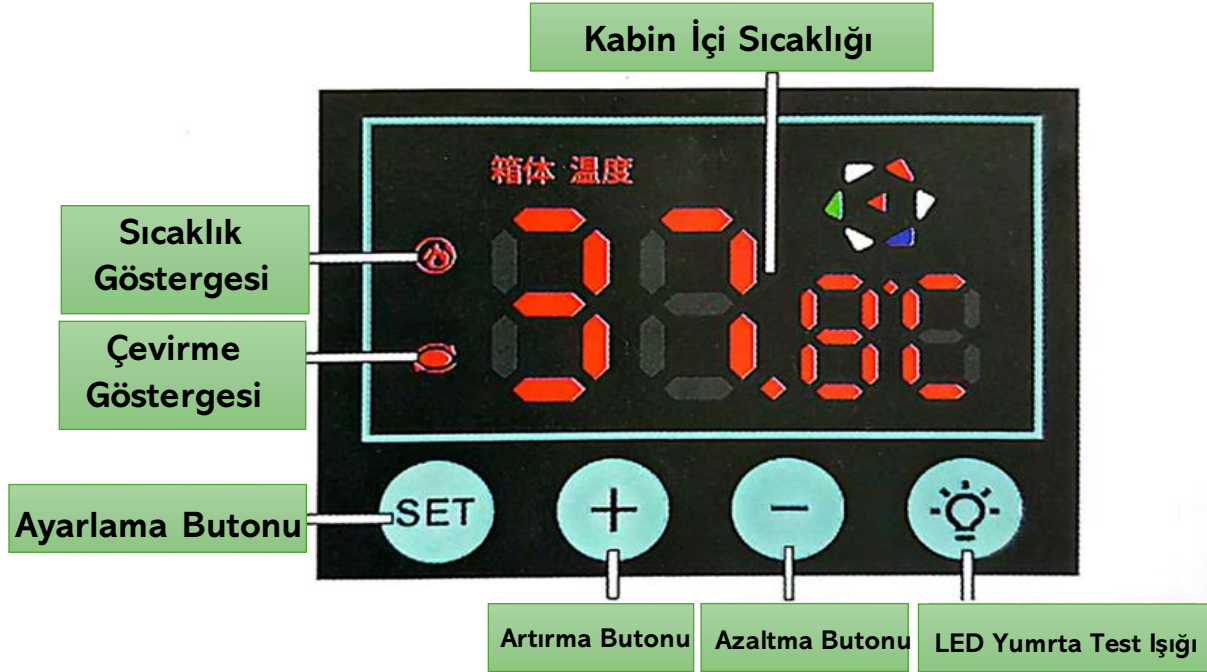

1. **Fabrika ön ayarlı sıcaklık 37.8°C:** Makinenin fabrika ayarı, yumurta kuluçkası için gereken sıcaklıktır; herhangi bir ayar yapmadan kuluçka işlemine başlayabilirsiniz.
2. **Diğer yumurtaların kuluçkası:** SET tuşuna basın, ekrandaki sayı yanıp sönmeye başladığında "+" veya "-" tuşuna basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayın, tamamlamak için tekrar SET tuşuna basın.
3. **Fabrika ayarlarına sıfırlama:** "+" ve "-" tuşlarına birlikte 8 saniye boyunca basın; ekranda "888" görüldüğünde fabrika ayarları geri yüklenmiş olur.

48 Lİ KULUÇKA MAKİNESİ PARÇALARI

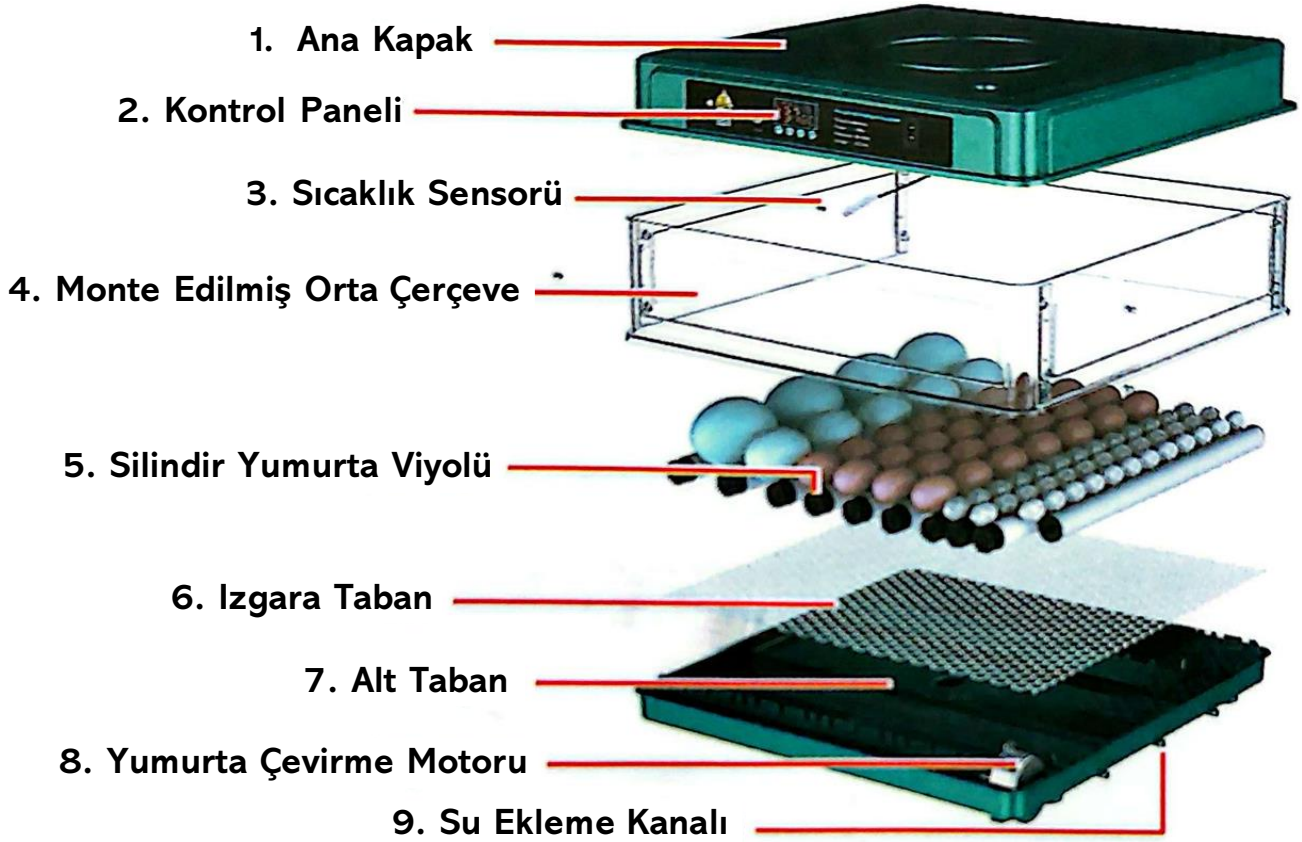

Silindir Yumurta Viyölü Kullanımı:

Ayarlama yöntemi: Yumurta tepsisinin ayar rafını gözlemleyin ve yumurtaların boyutuna göre boruların mesafesini ayarlayın.

Not: Silindir sayısı ürün modeline göre değişebilir.



Yumurta Çevirme Motoru Bağlantısı:

Kuluçkanın erken evresinde, otomatik çevirme işlevi için motor ile fiş arasındaki bağlantı mutlaka korunmalıdır.


Kuluçkanın son üç gününde, fişi çekin ve çevirmeyi



Izgara Taban Kullanımı:

Çıkımdan önceki son üç günde yumurta çevirmeyi durdurun.

Motorun fişini çekin, yumurtaları çıkarın, ızgarayı silindirli viyolün üzerine yerleştirin. Yumurtaları ızgaranın üzerine dizin ve kabukları yumuşatmak için su püskürtün. Ardından civcivlerin çıkmasını bekleyin.

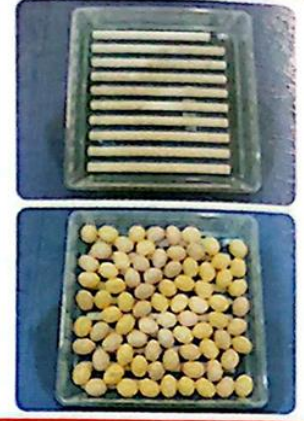



OTOMATİK NEMLENDİRME SİSTEMİ KURULUMU

Not : Su deposu sayısı makine boyutuna göre değişir.

Erken evrede bir depo yeterlidir. Son üç günde tüm depoların takılması gerekir.


Uygulama: Boruyu şasiye bağlayın, kola şişesini suyla doldurup aparatı şişeye vidalayın, hızlıca ters çevirip sisteme bağlayın.

Dikkat: Su deposu makineden yüksekte olursa su taşar, alçakta olursa su çekemez. Makine ile aynı seviyede olmalıdır.

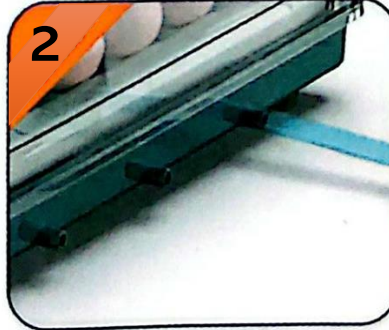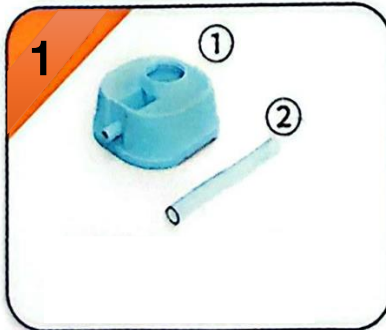

ÇİFT GÜÇ KAYNAĞI TALİMATLARI (12V/220V)

- Elektrik kesintisinden sonra 12V, 50A üzeri bir akü kullanılmalıdır.
- Kırmızıyı artı (+), siyahı eksi (-) uca hatasız bağlayın.
- Elektrik geldiğinde dengesiz voltajdan korunmak için akü kablosunu prizden çekin.
- Akü kullanıldığında çevirme manuel yapılmalıdır (Çok katlılarda 100A-150A akü gerekir).
- Akü ve şehir şebekesi kablosu aynı anda takılmamalıdır.

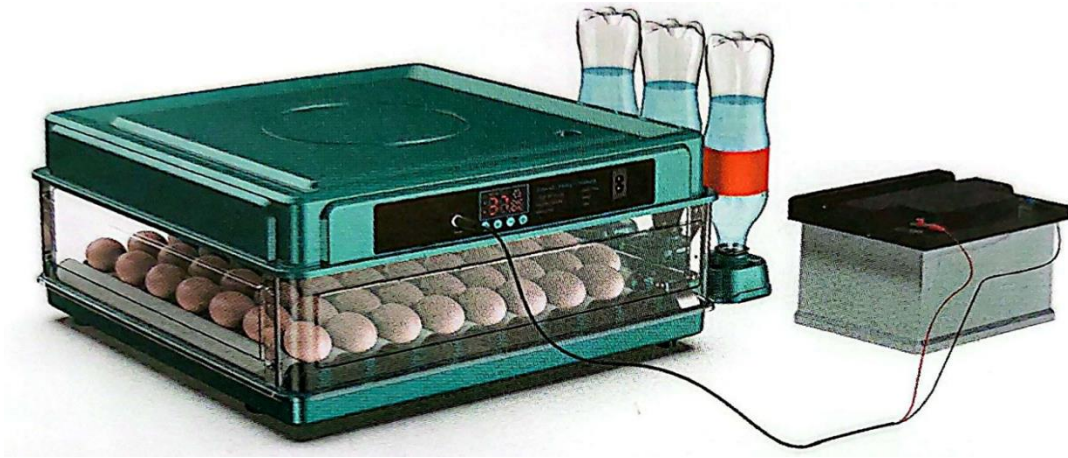

ISI KORUMA KÖPÜK KUTUSUNUN KULLANIMI:

İdeal ortam sıcaklığı 15-30 derecedir. Makine aşırı ısınmadığı sürece alt köpük kutu takılı kalabilir. Ortam çok soğuksa karton veya battaniye ile ek yalıtım yapılması önerilir.

Önemli: Makine, zemin sıcaklığından etkilenmemesi için yerden en az 50 cm yüksekte olmalıdır.



DEVREYE ALMA TESTİ

1. **Güç bağlantısı:** Fişi sıkıca takın.
2. **Çevirme testi:** "+" tuşuna basarak milin dönüp dönmediğini görün. Fabrika ayarı her 120 dakikada bir otomatik çevirir.
3. **Normal çalışma:** 0.1-0.3 derecelik dalgalanmalar normaldir. 0.8 derecelik sapmada alarm çalar.
4. Makineyi 2 saat boş çalıştırıp sıcaklık sabitlenince yumurtaları yerleştirin.

EN İYİ ÇALIŞMA ORTAMI

- Sıcaklık: 15-30°C
- Voltaj: AC 110V-220V, DC 12V
- Frekans: 50-60hz.

BİLDİRİMLER

- Kapak açıldıktan veya ayar yapıldıktan sonra sıcaklık bir süre dengesiz olabilir.
- Kuluçka sürecinde özel durumlar dışında üst kapağı açmayın.
- Deneyimli kullanıcılar kendi tecrübelerine göre işlem yapabilirler.