

Altın Kuluka Akıllı ve Full Otomatik 64 lk Kuluka Makinesi Kullanım Kılavuzu



Tam otomatik akıllı kuluka makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Ltfen kullanmadan nce talimatları okuyun ve ileride bařvurmak zere saklayın.

Not : Resimler sadece referans amalıdır; gerek rnler esastır.


TANIM VE SİLİNDİR YUMURTA TABLASI

Not: Makine stili, fonksiyonu, kontrol paneli ve bazı aksesuarları, makine numarasındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Satın alınan gerçek ürün esas alınmalıdır. Kullanım kılavuzundaki işlemler ve şemalar, örnek olarak sıcaklık ve nem çift göstergeli kontrolör üzerinden anlatılmıştır.


Silindir Yumurta Viyolü Kullanımı:


- Yumurta viyolünün ayar rafını gözlemleyin.
- Boruların mesafesini yumurta boyutuna göre ayarlayın.
- Farklı ürün modellerinde silindir sayısı değişiklik gösterebilir.

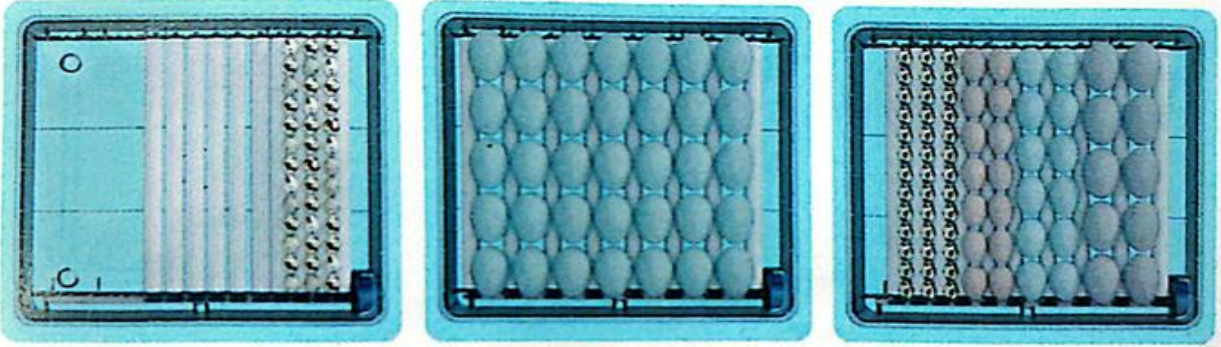


Izgara Taban Kullanımı:

- Çıkıma son üç gün kala yumurta çevirmeyi durdurun ve çevirme motorunun bağlantı fişini çekin.
- Yumurtaları alın ve fileyi silindir viyolün üzerine yerleştirin. Yumurta kabuğunu yumuşatmak için ılık su püskürtün.

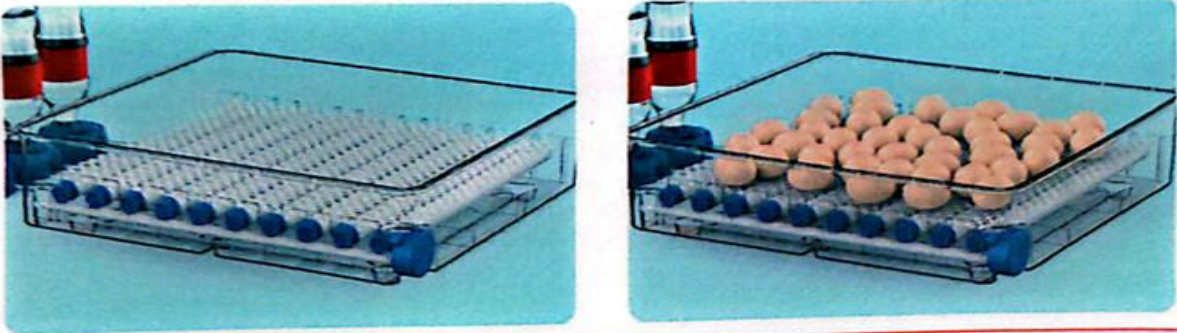

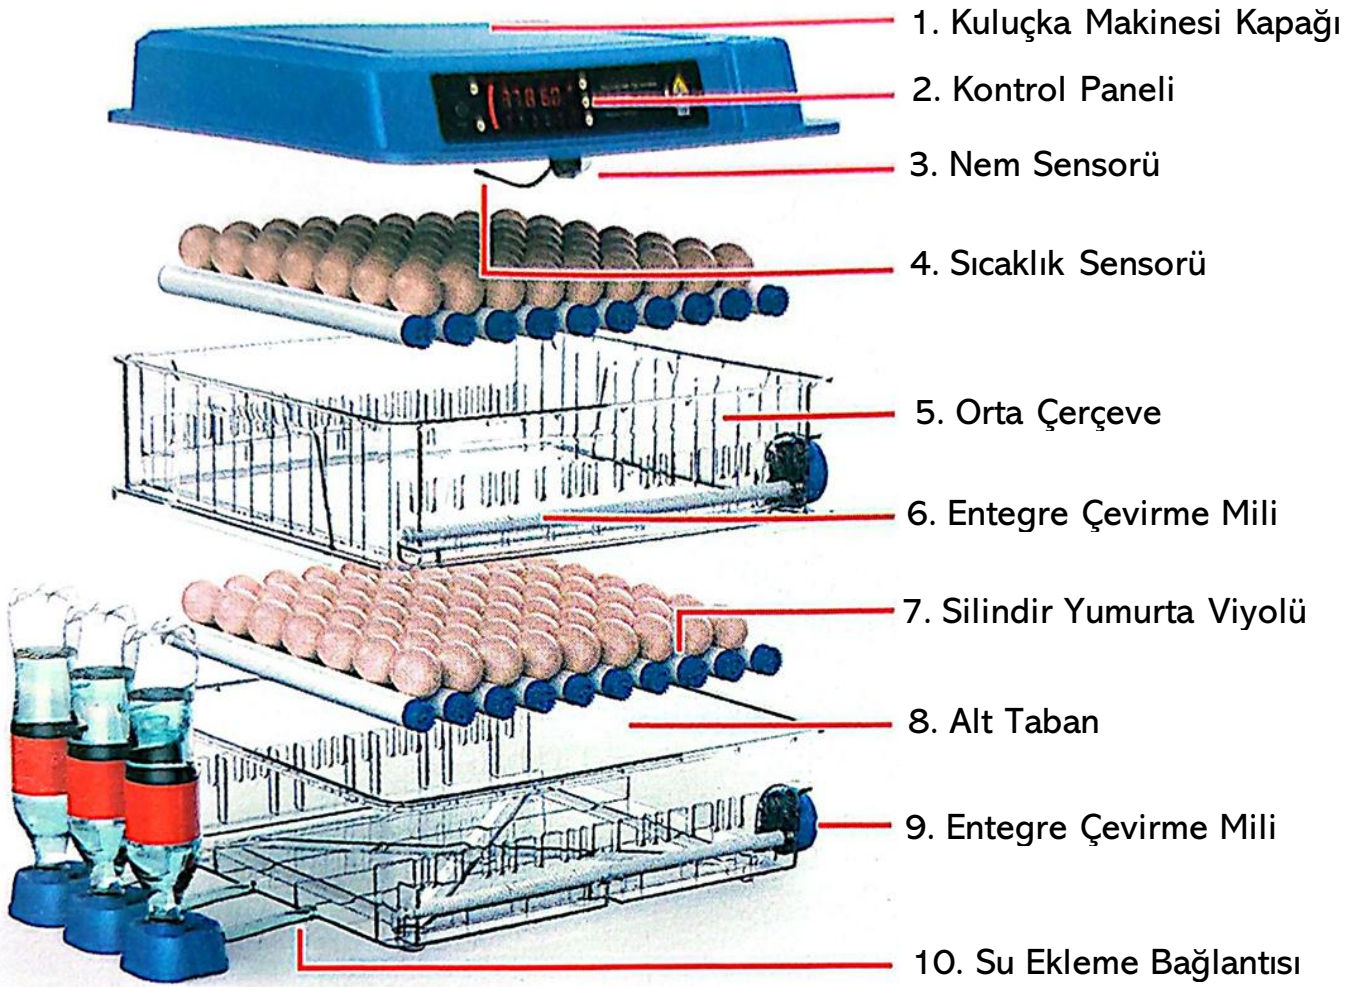

Tek Göstergeli (Sıcaklık) Kontrol Paneli Açıklaması

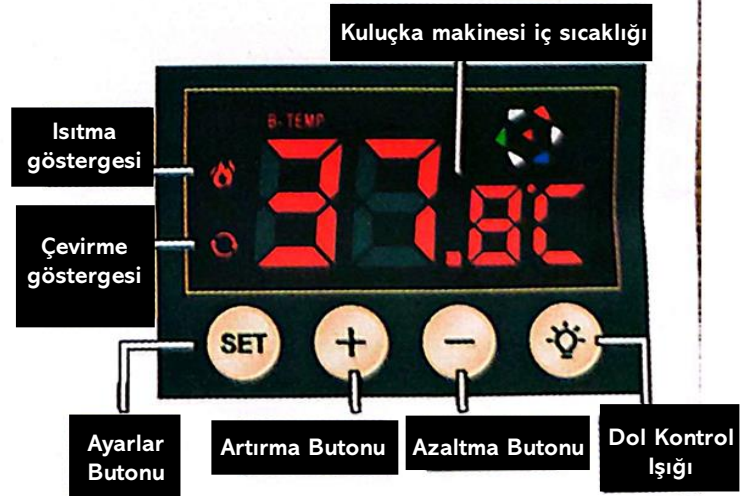



- 1) Akü arayüzü
- 2) Kontrol Paneli
- 3) Döl Kontrol Işığı
- 4) Güç Kablosu Arayüzü



SICAKLIK VE NEM AYARLARI:

- **Fabrika Ayarı:** Cihaz tavuk yumurtası için 37.8°C'ye ayarlanmıştır.
- **Sıcaklık Ayarı:** SET tuşuna basın 'sayı yanıp söndüğünde "+" veya "-" ile ayarlayın.
- **Nem Ayarı :** SET tuşuna iki kez basın 'nem rakamı yanıp söndüğünde ayarlayın.
- **Kuluçka MODU :** Mod değiştirmek için "MODE" tuşuna 3 saniye uzun basın. Sabit mod altındayken, makine sıcaklık ve nem ayarına izin vermez. Kuluçka günlerine göre sıcaklık ve nem otomatik olarak değişecektir Sadece çift ekranlı makineler mod ayarı yapabilir.

Kuluçka deneyimi olmayanlar için özel (custom) modda çıkım yapılması önerilir.

Fabrika Ayarlarına Dönüş için "+" ve "-" tuşlarına aynı anda 8 saniye basılı tutun. "888" rakamını görünce, makine fabrika ayarlarına dönecektir.

NEM ARALIĞI VE OTOMATİK SU DEPOLAMA

Nem Değerleri:



Erken aşamada nem 50-70 arasında olmalıdır. Çıkımdan önceki son üç günde nem 75 veya daha yüksek olmalıdır.

Kurulum Yöntemi:

1. Su ekleme borusunun bir ucunu makine şasisinin su ekleme kanalına bağlayın.
2. Kola şişesini suyla doldurun ve ardından otomatik su depolama cihazını şişeye vidalayın (mutlaka kola şişesi olmalıdır).
3. Otomatik su depolama cihazının su çıkışı tıkayın ve kola şişesi ile cihazı hızlıca ters çevirin.
4. Ardından otomatik su depolama cihazını ve su bağlantı borusunu birleştirin

Önemli Not : Su deposu makine ile aynı düzlemde olmalıdır.


- Eğer otomatik su depolama cihazı makineden daha yüksekse ‘aşırı su depolanmasına ve makinenin taşmasına neden olur.
- Eğer makineden daha alçaktaysa, otomatik su depolama gerçekleşmez.

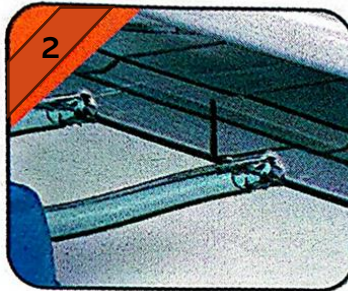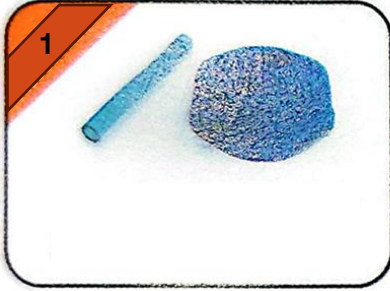

ÇOK KATLI BAĞLANTI

Alt motor fişini sırasıyla üst motor soketine bağlayın.

Son olarak en üstteki motor fişini üst kapak motor soketine bağlayın.

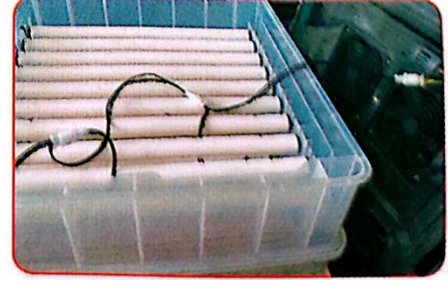

Not : Makine rengi ve stili sadece talimatlarda göstermek amaçlıdır; teslim alınan fiziksel ürün esastır.


ÇİFT GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM TALİMATLARI

(Bu fonksiyon sadece çift güç kaynaklı modeller satın aldığınızda geçerlidir)

Not: Çift güç kaynaklı makinede elektrik kesintisinden sonra cihaz 12V 50A üzerinde bir aküye bağlanarak kullanılmalıdır.

- Grafik gösterimine göre 'hata yapmadan kırmızıyı pozitif (+) kutba ve siyahı negatif (-) kutba bağlayın.
- Elektrik geri geldiğinde 'dengesiz voltaj nedeniyle makinenin yanmasını önlemek için kabloyu (akü kablosunu) zamanında çıkarın.
- Akü kablosu ve güç kablosu makineye aynı anda bağlanmamalıdır.

Not : Akü kullanıcı tarafından temin edilir .

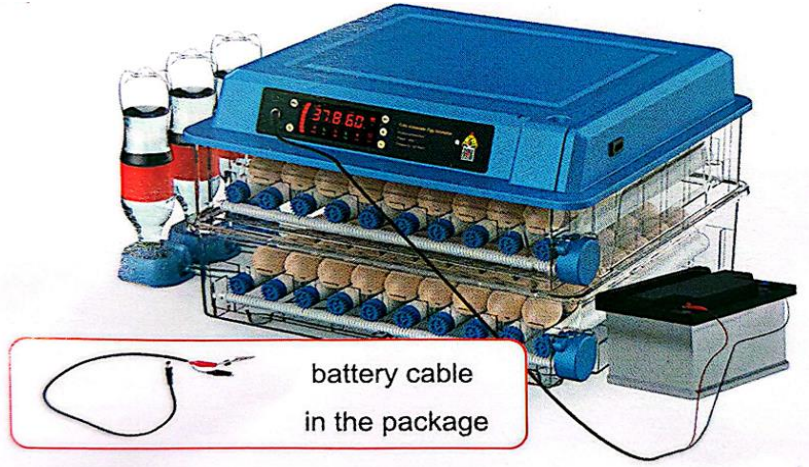


İZOLASYON KÖPÜK KUTUSU KULLANIMI

Kuluçka makinesi için önerilen ortam sıcaklığı 15 ile 30 derece arasındadır. Bu ortam sıcaklığında makine aşırı ısınmadığı sürece köpük kutu kullanılabilir.

Eğer ortam sıcaklığı düşükse ve makine ayarlanan sıcaklığa ulaşamıyorsa, yalıtım önlemleri alınması önerilir.

Not : Zemin sıcaklığının makinenin iç sıcaklığı üzerindeki etkisini önlemek için makine yerden 50 cm yukarıda olmalıdır.

Not : Makine boyutları farklılık gösterebilir; izolasyon köpük kutuları da buna göre değişir fiziksel ürün esastır.

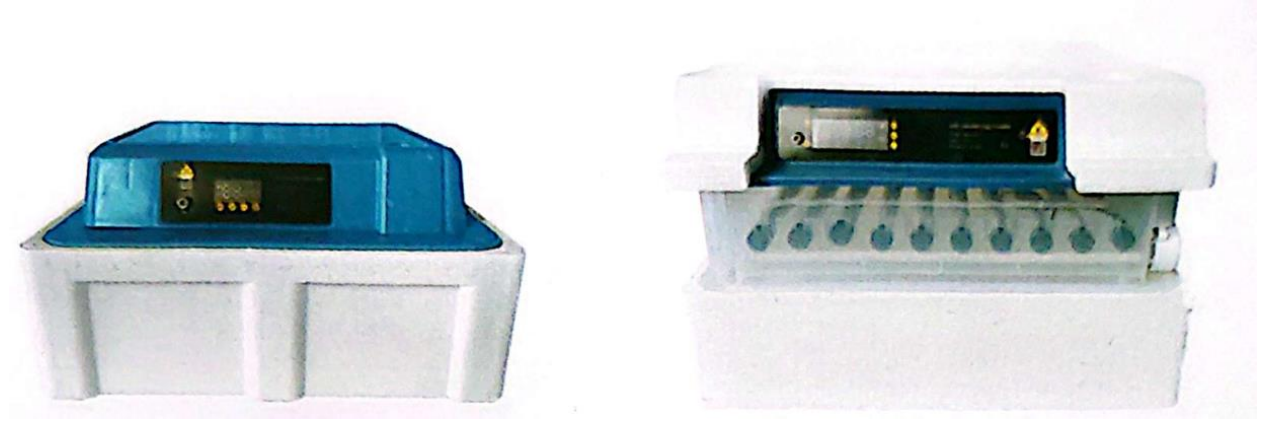

DEVREYE ALMA TESTİ (IV. COMMISSION TEST)

1) GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAYINVE ELEKTRİĞİ AÇIN:

Makinenin yanmasını önlemek için güç kablosu sıkıca takılmalıdır.

2) YUMURTA ÇEVİRME FONKSİYONUNU KONTROL EDİN:

- Kontrol panelindeki "+" tuşuna basın ve vidalı milin dönüp dönmediğini dikkatlice gözlemleyin.
- Eğer dönüyorsa bu makinenin yumurtaları düzgün bir şekilde çevirebildiğini kanıtlar.
- Fabrika varsayılan ayarı yumurtaları her 120 dakikada bir otomatik olarak çevirmektir; "+" tuşuna tekrar basmayın.

3) NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Makineyi iki saatten fazla test edin; sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında yumurtaları yerleştirebilirsiniz.
- Gerçek sıcaklık 0.1-0.3 derecelik dalgalanmalardan etkilenmez (örneğin kuluçka 37.8°C'ye ayarlandığında makinenin 37.5-38.1°C göstermesi normaldir).
- Makinenin gösterge sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan 0.8 derece daha yüksek veya düşük olduğunda makine alarm verir (örneğin 37.8°C ayarlandığında sıcaklık 38.6°C'den yüksek veya 37°C'den düşüğe alarm çalar).
- Makinenin gösterge nemi ayarlanan nemden 20 derece daha yüksek veya düşük olduğunda makine alarm verir (örneğin nem 60'a ayarlandığında 80'den yüksek veya 40'tan düşüğe alarm çalar).
- Makine alarm verdiğinde alarm sesini iptal etmek için "-" tuşuna basın.

ÖNERİLEN ÇALIŞMA ORTAMI

- Ortam sıcaklığı :15°C ile 30°C arası.
- Çalışma voltajı :110V-220V / DC12V.
- Frekans : 50-60 hz.

BİLDİRİMLER

- İşlemden sonra (kapağın açılması fabrika ayarlarına dönülmesi sıcaklık ayarı vb.) makine sıcaklığı bir süre dengesiz olabilir. Lütfen sıcaklık tekrar sabitlenene kadar bekleyin ve ardından gözlemleyin.
- Kuluçka sürecinde özel durumlar haricinde makinenin üst kapağını açmayın.
- Döllenen yumurtaların gelişimini etkilememek için makineyi uzun süre güçsüz (elektriksiz) durumda bırakmayın.
- Farklı bölgelerdeki farklı ortam sıcaklığı ve nem oranları nedeniyle makine kullanım yöntemi ve kuluçka süreci sadece yeni başlayanlar için referans amaçlıdır.
- Kuluçka deneyimi olanlar kendi tecrübelerine göre işlem yapabilirler.