



WONEGG 18 Lİ KULUÇKA MAKİNESİ – KULLANIM KILAVUZU

İlk kullanımdan önce küçük dişli çarkı takınız.

Yöntem: Üst kapağı saat yönünün tersine çevirerek sökün. Üst kapağı şeffaf kapaktan ayırın. Küçük dişli çarkı motorun “D” şeklindeki miline takın. Sonra üst kapağı saat yönünde çevirerek yerine geri takın.

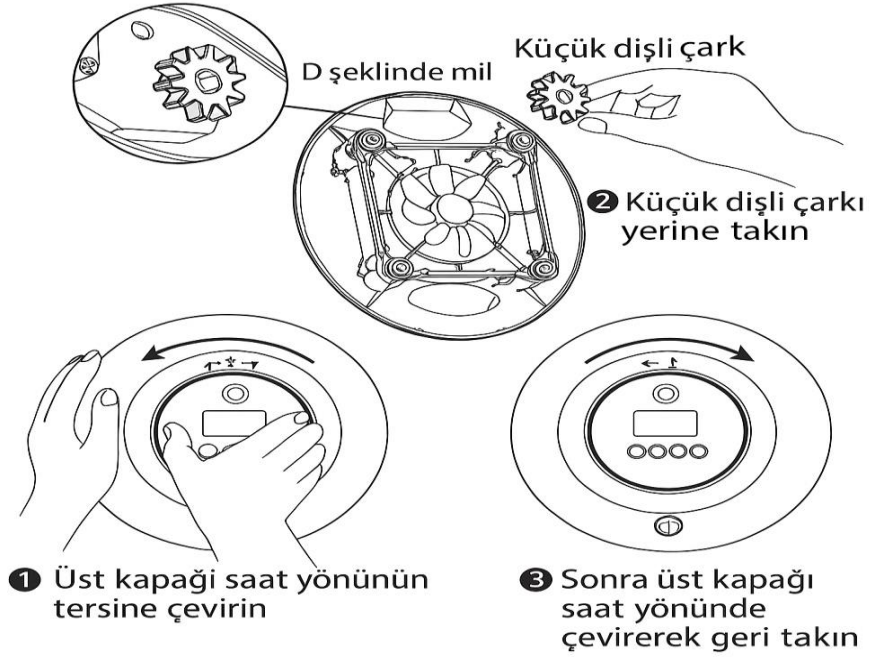

1) KONTROL PANELİ VE FONKSİYON TANITIMI

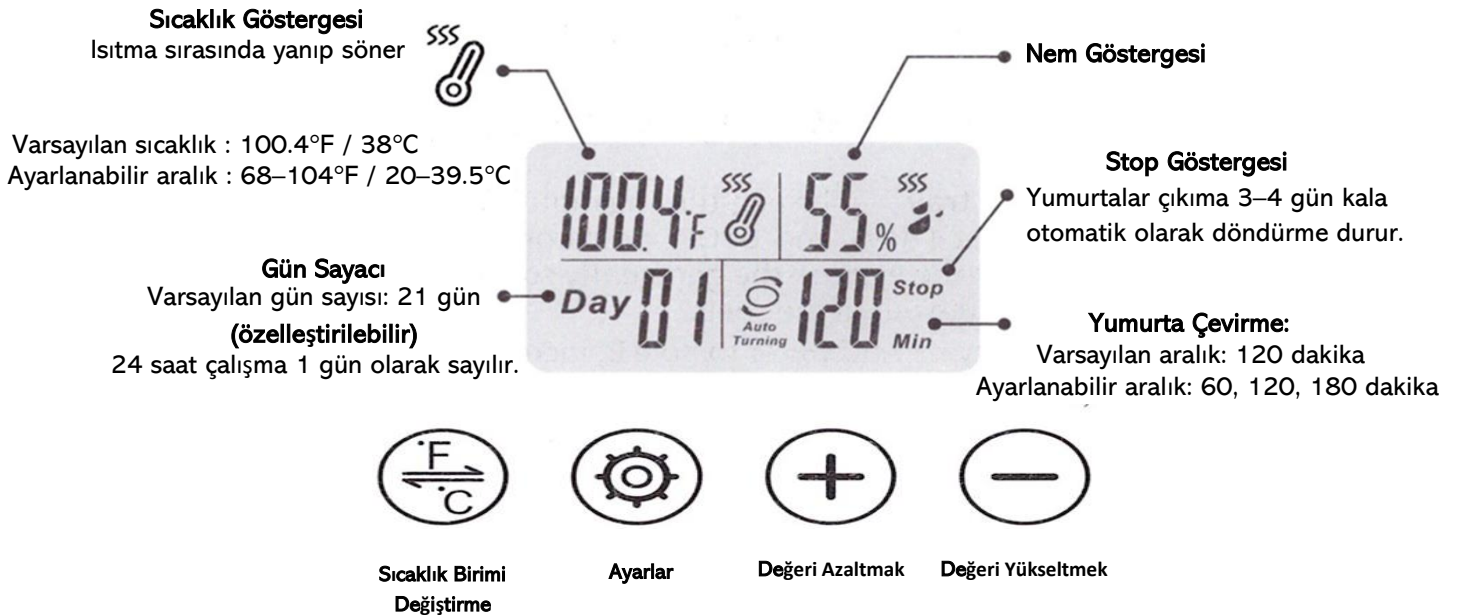

Fonksiyon	Nasıl Kullanılır	Açıklama
Sıcaklık Birimi Değiştirme	 tuşuna basın	°C veya °F seçin
Sıcaklık / Kuluçka günü / Yumurta çevirme aralığı ayarı	 tuşuna 1 kez basın: sıcaklık ayarı 2 kez: kuluçka günü 3 kez: çevirme aralığı	Uygun kuluçka parametrelerini seçin
Yumurta Çevirme Testi	 tuşuna basın	Yumurtaların doğru yerleştirildiğini ve döndüğünü kontrol edin
Döl kontrolü	 tuşuna basın	5 saniye sonra otomatik kapanır
Fabrika Ayarlarına Dönüş	 ve  tuşlarını aynı anda basılı tutun	Tüm ayarlar sıfırlanır
Otomatik Yumurta Çevirmeyi Durdurma	Otomatik çalışır: çıkıma 4 gün kala durur	STOP ışığı yanar, Auto Turning söner

⚠ Sıcaklık Alarmı: Sıcaklık ayarlanan değerden $\pm 2^{\circ}\text{F}$ / $\pm 1^{\circ}\text{C}$ fazla ya da az olursa alarm verir ve sıcaklık göstergesi yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak alarm durdurulabilir. Eğer sıcaklık oranı 15 dakika içinde normale dönmezse alarm devam eder.

⚠ Nem Alarmı: 2 saat çalıştıktan sonra nem %40'ın altına düşerse cihaz alarm verir ve nem göstergesi yanıp söner. Herhangi bir tuşa basılarak alarm durdurulabilir. Eğer nem oranı 1 saat içinde normale dönmezse alarm devam eder.


2) UYGUN KULUÇKA ORTAMI

Oda sıcaklığının 74°F - 80°F (23°C - 27°C) arasında sabitlenmesi önerilir. Oda sıcaklığı 64.4°F / 18°C 'nin altındaysa, cihazın üzerine strafor kapak yerleştirin.

Cihazı doğrudan güneş ışığına ve cereyana maruz bırakmayın. Ayrıca oksijen yetersizliğini önlemek adına cihazı zemin üzerine yerleştirmeyin.


3) İNKÜBATÖRÜN MONTAJI

A) İnkübatör Parçaları:

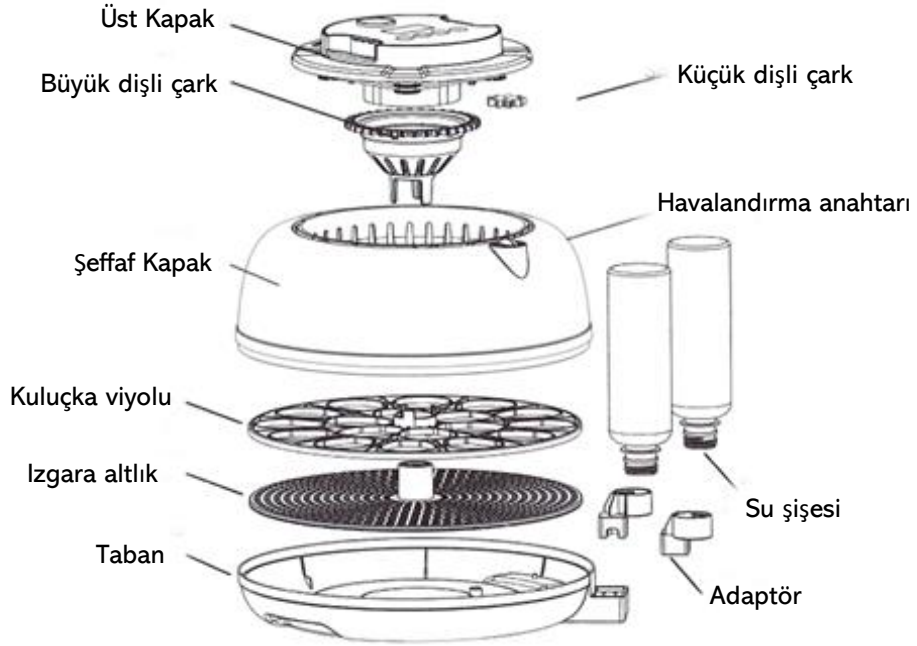


Not : İnkübatör, standart olarak iki farklı boyutta kuluçka viyoluyla gelir. Lütfen dömlü yumurtaların boyutuna uygun olanı seçin.

B) Taban, ızgara ve kuluçka viyolu yerleştirme

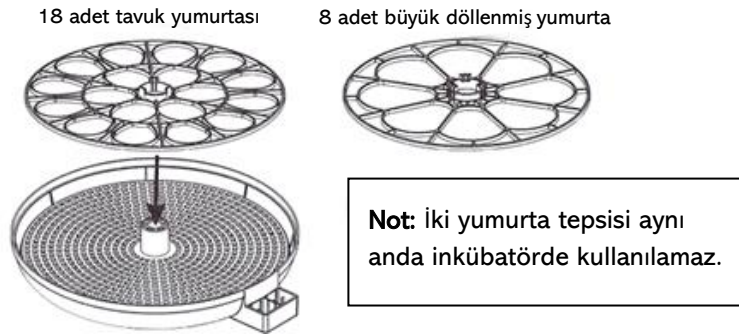

C) Üst Kapağı Kapatın ve Güç Kaynağını Açın

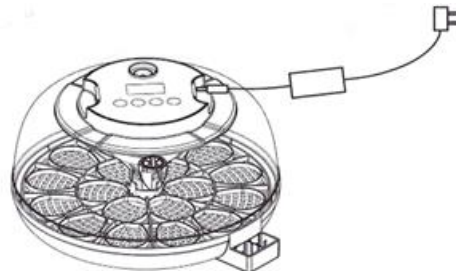

4) PARAMETRE AYARLARI, ÖN ISITMA İŞLEMİ

Menü tuşuna basarak ayar moduna girin. İhtiyaca göre menü seçenekleri arasında dolaşın. Sıralama şu şekildedir:

- Sıcaklık
- Kuluçka günleri
- Yumurta çevirme süresi
- Kaydet ve Çık.

1- Sıcaklık ayarına girin : Ayar tuşuna basılı tutun, sıcaklık değeri yanıp sönerken istediğiniz sıcaklığı ayarlamak için +/- tuşlarını kullanın.

2- Kuluçka günü ayarına girin: Ayar tuşuna basılı tutun, gün değeri yanıp sönerken istediğiniz gün sayısını ayarlamak için +/- tuşlarını kullanın.

3- Yumurta çevirme süresi ayarına girin: Ayar tuşuna basın, çevirme zamanı değeri yanıp sönerken üç seçenekten birini seçin: 60, 120 veya 180 dakika. +/- tuşlarıyla seçim yapın.

4- Ayarları kaydetmek ve çıkmak için dördüncü kez Ayar tuşuna basın : 5 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kaydeder ve menüden çıkar.


5) NEM KONTROLÜ

A ve B su ekleme delikleri. Su şişesi kullanarak otomatik olarak su ekleyin ve istenilen nem oranına ulaşmak için havalandırma anahtarıyla ayarlayın.

NOT: Tavuk yumurtaları örnek alınarak; su ekleme aşağıdaki gibi yapılır:

- 1. Gün - 18. Gün: Su ekleme deliği A kullanılır
- 19. Gün - 21. Gün: Su ekleme delikleri A ve B birlikte kullanılır

Havalandırma Anahtarı

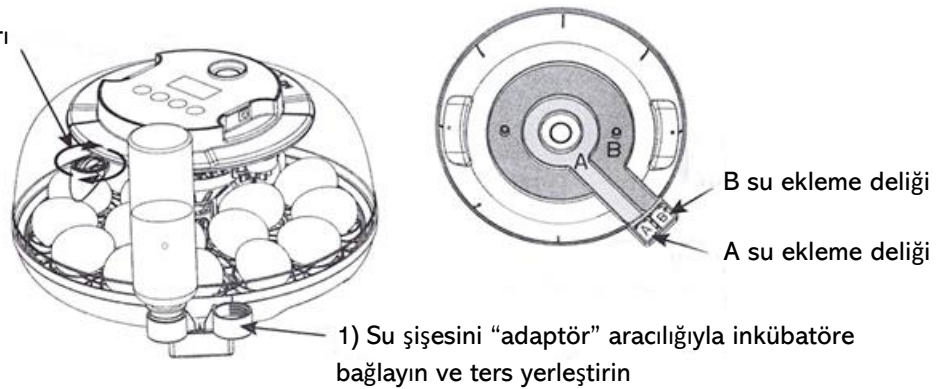


Not : 80-90°F / 27-32°C arasında ılık, saf su eklenmesi tavsiye edilir. Su eklendikten sonra nem oranı dalgalanabilir. Herhangi bir ayarlama yapmadan önce nemin sabitlenmesi için 1-2 saat bekleyin.

6) DÖLLENMİŞ YUMURTALARI YERLEŞTİRİN

Lütfen yumurtaları koymadan önce inkübatörün 2-3 saat düzgün çalıştığından emin olun.


1) Yumurtaları düz yerleştirin; Yumurtaların sivri ucu inkübatörün merkezine bakacak şekilde yerleştirilmelidir, böylece daha düzgün döner.

2) "+" tuşuna basılı tutarak yumurta çevirme fonksiyonunu test edin ve yumurtaların doğru yerleştirildiğini ve düzgün dönebildiğini kontrol edin. Kolay gözlem için yumurtaların üzerine kurşun kalemle "X" işareti koyabilirsiniz.

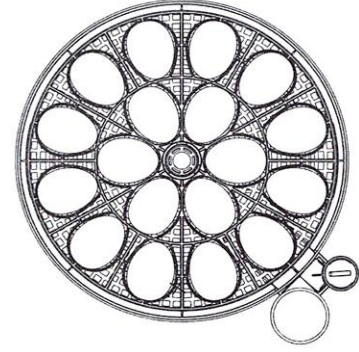

7) DÖLLENMİŞ YUMURTALARIN GELİŞİMİNİ KONTROL EDİN

Kapağı güç kaynağını kapatmadan çıkarın. Yumurtayı döl kontrol lambasına yerleştirin, ardından ışığı açmak için "-" düğmesine basın ve yumurtanın içini gözlemleyin.

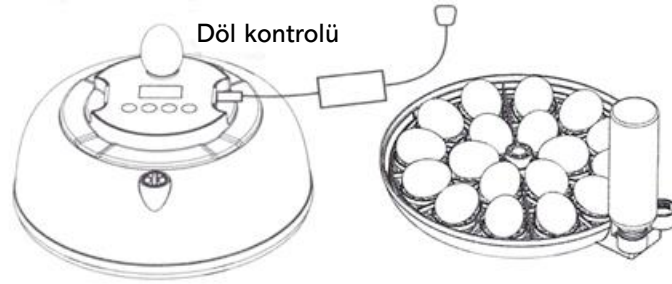


1. Test (4-6. Gün): Yumurtaların döllenip döllenmediğini kontrol edin; döllenmemiş, sarı renkte ve ölü yumurtalar ayıklanır.


2. Test (11-12. Gün): Embriyo gelişimini kontrol edin; iyi gelişmiş embriyo daha büyüktür, kan damarları görünür, hava boşluğu belirgin ve büyüktür.

3. Test (16-17. Gün): Işık yumurtanın sivri ucundan tutulur. İyi gelişmiş embriyo büyük olur, yumurtanın içi tamamen doludur ve çoğu yerde ışık geçmez. Eğer ölü bir embriyo varsa, kan damarları bulanıktır, sarı alanlar görünür ve hava boşluğu net değildir.


A) Aşağıdaki dört durumdan biri görülürse, bu yumurtalar gelişemez. Bu yumurtaları zamanında çıkarın, böylece diğer normal döllenmiş yumurtalar etkilenmez ve çıkma oranı düşmez.

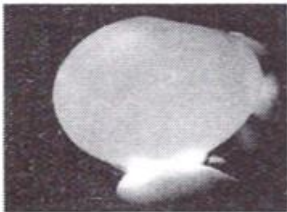

Küçük çatlaklar

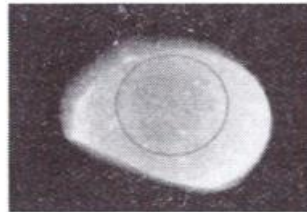

Hava kabarcıkları

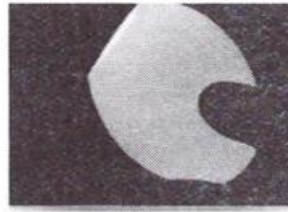

Döllenmemiş yumurtalar



Ölü embriyolar

B) Gözlem için ortam ışığını azaltın. Yumurtaları kontrol ederken aşırı titreşim ve döndürmeden kaçının, aksi takdirde embriyolar stresten ölebilir.


C) Oda sıcaklığı inkübatörden düşük olduğu için işlemi hızlı bir şekilde tamamlayın.

D) Dölllenmiş yumurtaları kontrol ederken, kuluçka makinesini açmak makinenin içindeki sıcaklık ve nemin düşmesine neden olur, bu da alarmin tetiklenmesine yol açabilir. Herhangi bir tuşa basarak alarmı durdurabilirsiniz. Kapak kapatıldığında, sıcaklık yavaş yavaş önceden ayarlanmış değere geri döner.

8) KULUÇKA DÖNEMİNDEN ÖNCE HAZIRLIK

Kuluçka viyolünü çıkarın — Yumurta çevirme motoru son 4 günde otomatik olarak çalışmayı durdurur ve “STOP” göstergesi yanar. Viyölü çıkarın ve yumurtaları ızgaraya nazikçe yerleştirin, böylece civcivin kabuktan çıkması için yeterli alan kalır.

Nem oranını artırın — B deliğine su ekleyin, kuluçka makinesinin içindeki nemi artırın.

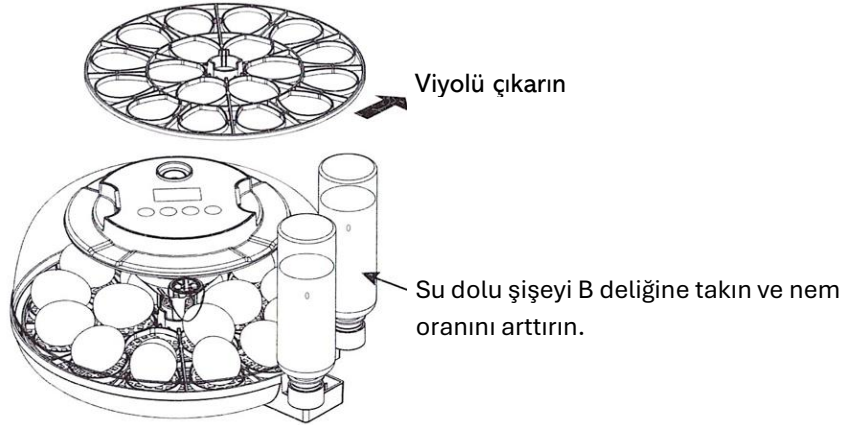


Not : Kapağı sık sık açmaktan kaçının. Her açıldığında sıcaklık ve nem hızla düşer ve toparlanması zaman alır. Bazı civcivlerin geç çıkması durumunda, çıkmamış yumurtalar birkaç gün daha makinede bırakılabilir.

9) TEMİZLİK VE SAKLAMA

Temizlikten önce kuluçka makinesinin fişini çekin.

Üst kapak — Üst kapağın yüzeyini kuru bir bezle silin ve fanı kuru bir fırçayla nazikçe temizleyin. Tüm elektrikli parçaların temizlik sırasında kuru kaldığından emin olun. Elektrikli parçaları suya sokmayın!

Diğer Aksesuarlar — Suyla yıkanabilir veya daldırılarak temizlenebilir.

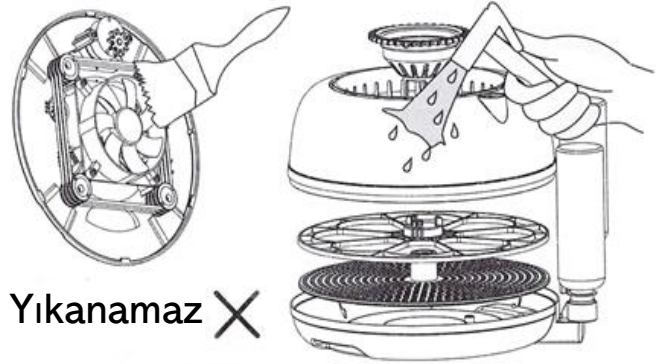

10) FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA

Kuluçka makinesini fabrika ayarlarına döndürmek için:

+ ve - tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun, bip sesi geldiğinde ve ekran yanıp söndüğünde sıfırlama başarılı olur.

 NOT:

1. Her kuluçkadan önce cihazı sıfırlayın, böylece sayım 1. günden başlar.
2. Kullanımdan sonra cihazı saklamadan önce kurutun — Cihazı fişe takın, havalandırma açık şekilde (suyu olmadan) 6 saat çalıştırın ve tamamen kurduğundan emin olun.
3. Bu kuluçka makinesi yalnızca kendi güç kablosuyla uyumludur. Lütfen çocukları ve hayvanları denetimsiz şekilde cihazdan uzak tutun. Hasarlı cihazlar kullanılmamalıdır ve onarımlar sadece uzman kişilerce yapılmalıdır.