


WONEGG 30 YUMURTALIK KULUÇKA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU



Bu dijital kuluçka makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.

ÜRÜN YAPISI

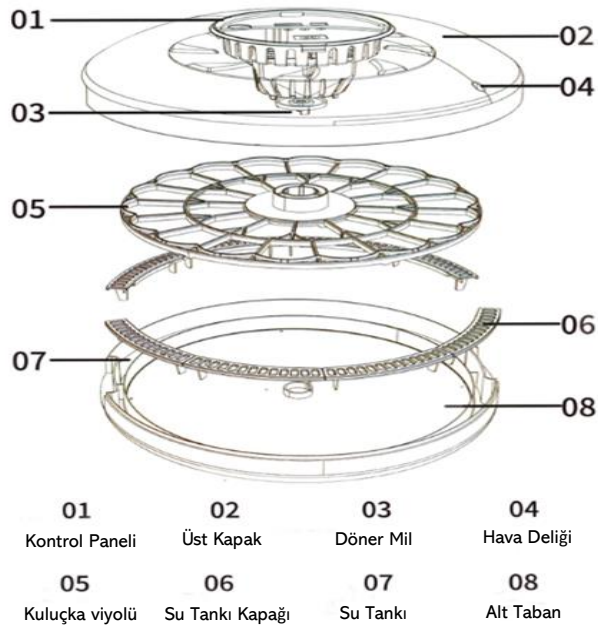

PAKET İÇERİĞİ




Üst Kapak



Kuluçka viyolu



Alt Taban

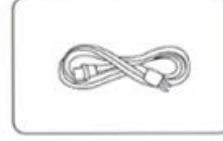


Güç Kablosu



Su Tankı Kapağı



Kullanım Kılavuzu

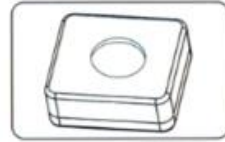

Köpük Ped




Su Şişesi

Not : Poli köpüğü atmayınız. Eğer ortam sıcaklığı 20°C / 68°F'nin altındaysa, poli köpüğü cihazın üstüne yerleştiriniz.

Lütfen ürünü teslim aldığınızda tüm parçaları kontrol edin ve eksik parça olması durumunda satıcıyla iletişime geçin.

ÜRÜN KONTROL PANELİ

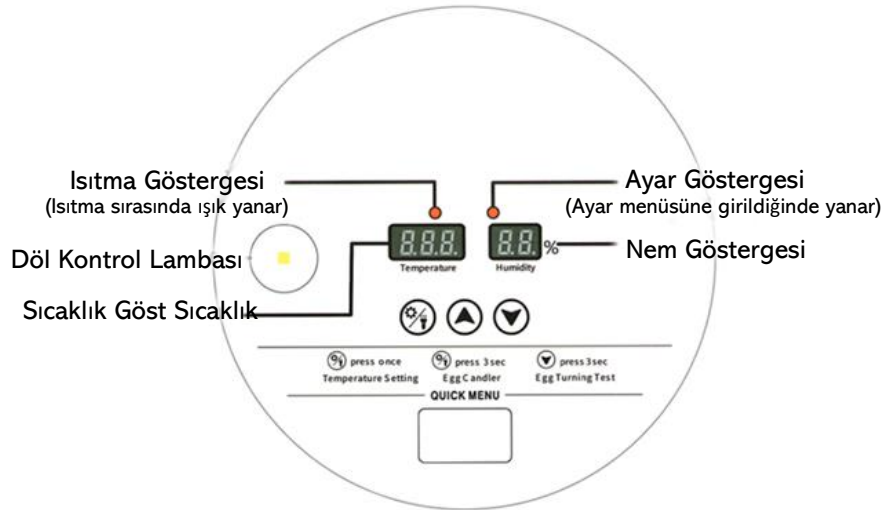

TUŞ İŞLEVLERİ

Sıcaklık Ayarları : ○/☞ tuşuna basın ve tutun → Sıcaklık ekran yanıp sönmeye başlayınca ▲ ve ▼ tuşlarıyla istenilen sıcaklığı ayarlayın.

Döl Kontrolü : ○/☞ tuşuna uzunca basın → LED yumurta kontrol lambası yanar.

Yumurta Çevirme Testi : ▼ tuşuna uzun basın → yumurta çevirme motoru çalışır.

Fabrika Ayarlarına Dön : ▲ ve ▼ tuşlarına aynı anda uzun basın → cihaz sıfırlanır.


ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Su Ekleme



Tank A'ya gerektiği kadar su ekleyin.

2. Su Tankı Kapağını Kapatma

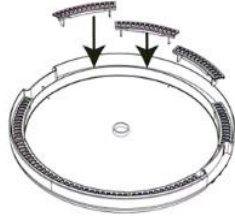


Tank A ve B'nin kapaklarını takın. civcivlerin suya düşmesini önler

3. Kuluçka Viyolü Yerleştirme



Viyoldaki sütunları hizalayın ve viyolü yerleştirin.

4. Üst Kapağı Kapatma

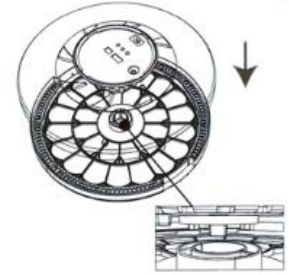


Üst kapağı kapatın ve döner milin yumurta

5. Fişe Takma(Ön Isıtma)




Cihazı fişe takın ve 2 saat çalıştırın.

6. Döllenmiş Yumurtaları Yerleştirme

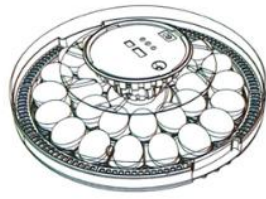

Sıcaklık ve nem sabit hale geldiğinde döllenmiş

7. Kuluçka Süreci

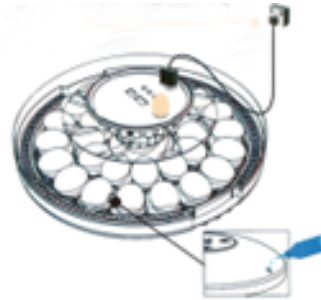

Kuluçka süresince sıcaklık, nem ve döl kontrolü gözlemlenmelidir.

(Lütfen nem değerine göre A ve B su tanklarına havalandırma deliğinden su ekleyin.)

8. Çıkım Dönemi



Civcivlerin rahat hareket edebilmesi için bu dönemde ızgara altlığı çıkarın.

KULUÇKA İPUÇLARI (TAVUK YUMURTASI ÖRNEK ALINARAK)

Kuluçkaya başlamadan önce döllenmiş yumurta nasıl seçilir?

1. Yumurtalar taze olmalı. Genellikle döllenmiş yumurtalar 10 gün içinde kullanılmalı. Yumurtaları buzdolabına koymayın, yıkamayın.
2. 18. günden sonra döner mili çıkarın, yumurtaları ızgara altlığına yerleştirin.

Kuluçka sırasında dikkat edilmesi gerekenler:


1. Kuluçka sırasında doğru kullanım ve dikkatli gözlem şarttır Mesela: ortama göre her 1-2 günde bir su ekleyin (makine içindeki nem oranına göre).
2. Ortam sıcaklığı 20°C'nin altındaysa köpük ped kullanın (ısıyı korumak için).
3. Kuluçka döneminde kapağı sık açmayın. Aksi takdirde çıkmamış yumurtalar soğur ve kırılması zorlaşır.
4. Yumurta gelişimini düzenli kontrol edin:
 - **1.test (Gün 4-6) :** Döllenmiş olanları tespit etmek için.
 - **2.test (Gün 11-12) :** Gelişmiş embriyoları gözlemlemek için (damarlı, belirgin hava boşluğu).
 - **3.test (Gün 16-17) :** Gelişmeyen embriyoları ayırmak için.
5. **Çıkım dönemi (Gün 19-21) :** Cıvıv çıkmaya başlar. Bu dönemde nemi artırın (kabukların yumuşaması için) ve sıcaklığı 37-37.5°C arasında tutun.

Makineyi çıkımdan sonra nasıl korursunuz?

1. Her kullanımdan sonra iç parçaları nemden korumak için makineyi temizleyip kurulayın.
2. Cihazı Sterilize etmeyin veya yüksek sıcaklıkta temizlemeyin.
3. Direkt yıkamayın, nemli bezle silin.

DÖLLENMİŞ YUMURTALARIN GELİŞİMİNİ KONTROL ETME

1. Eğer aşağıdaki dört durumdan biri gözlemlenirse, bu yumurtalar gelişemez demektir ve diğer döllenmiş yumurtaları etkilememesi için çıkarılmalıdır:

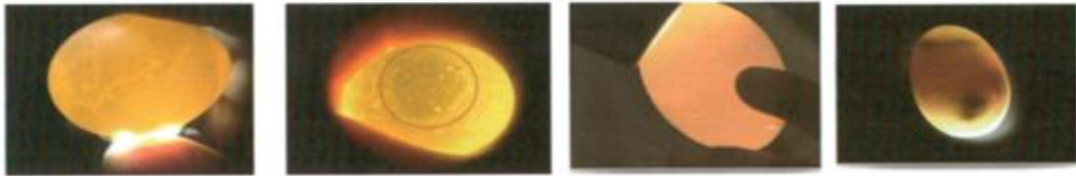

Küçük çatlaklar

Hava kabarcıkları


Döllenmemiş yumurtalar

Ölü embriyolar


2. Gözlem için odayı karartın. Aşırı titreşim veya döndürmeden kaçının — aksi halde stres embriyonun ölümüne neden olabilir.
3. Oda sıcaklığı, cihazın iç sıcaklığından düşük olduğu için yumurta kontrol işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlayın.
4. Döllenmiş yumurtaları kontrol ederken cihazın kapağını açmak, iç sıcaklık ve nemi düşürür → bu da alarmı tetikleyebilir. Herhangi bir tuşa basarak alarmı durdurabilirsiniz. Kapağı kapattığınızda sıcaklık tekrar eski değerine döner.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

- Temizlikten önce cihazın fişini çekin.
- Üst kapağı dezenfektanlı nemli bir bezle silin.
- Elektrikli bileşenlerin kuru kaldığından emin olun.
- Elektrikli parçaları kesinlikle suya sokmayın!

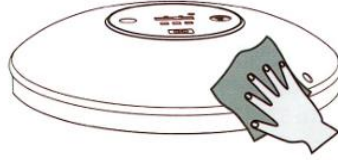

Kontrol paneli yıkanamaz
(yalnızca nemli bezle Silin)

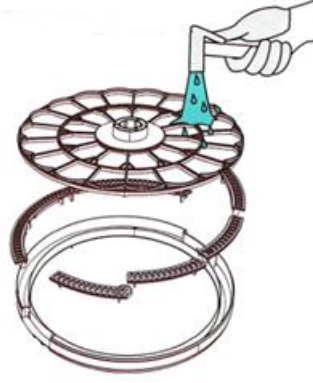

Alt taban ve diğer parçalar yıkanabilir.